




Zywoo The Chosen Mouse

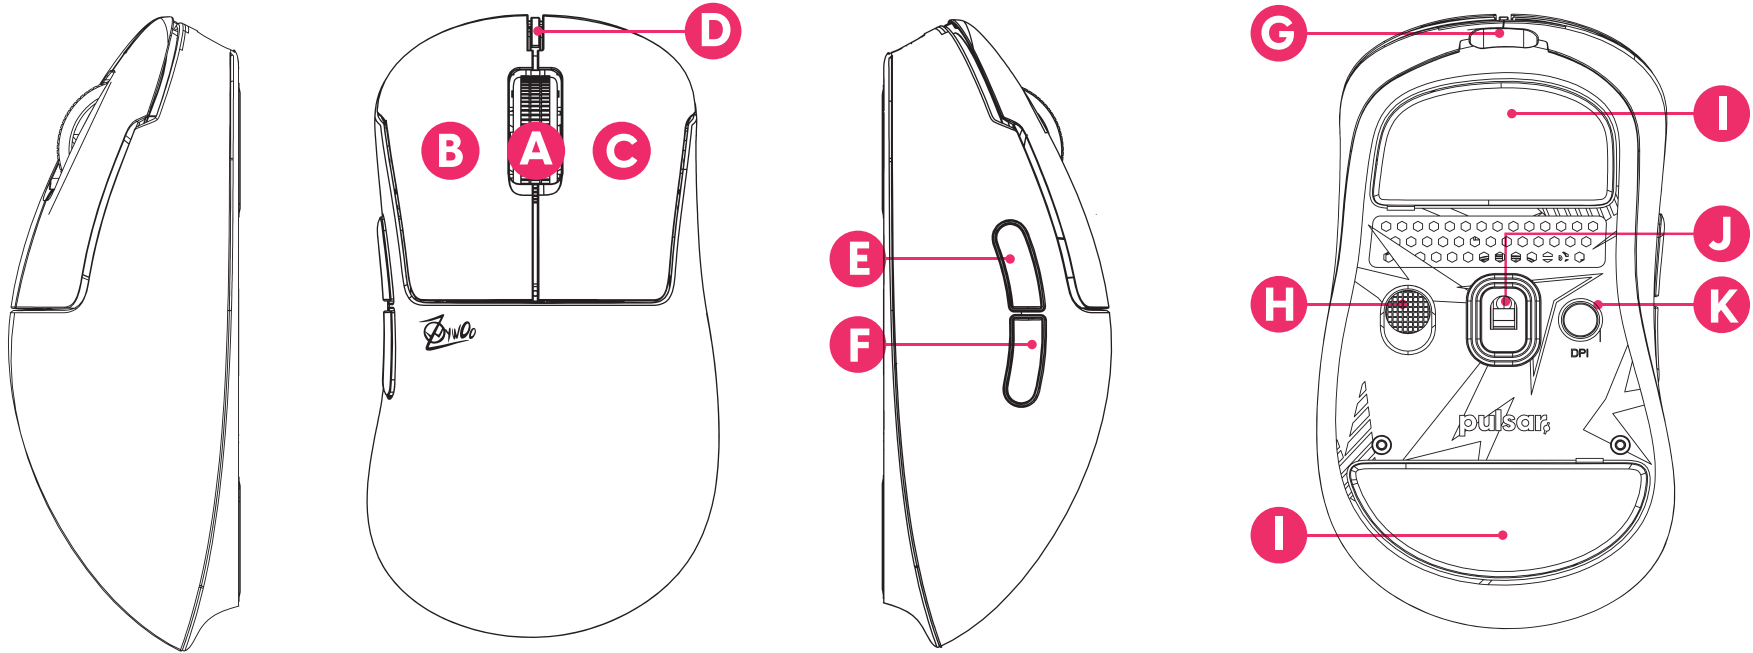

EN

- A** Scroll Wheel **B** Left Button **C** Right Button **D** LED Indicator **E** Forward Button
F Back Button **G** USB-C Port **H** Power On/Off **I** PTFE Skates **J** Optical Sensor
K DPI Button

FR

- A** Molette de défilement **B** Clic gauche **C** Clic droit **D** Indicateur LED **E** Bouton "Suivant"
F Bouton "Précédent" **G** Port USB-C **H** Bouton marche/arrêt **I** Patins PTFE
J Capteur optique **K** Bouton DPI

JP

- A** スクロールホイール **B** 左クリック **C** 右クリック **D** LEDインジケータ **E** 進むボタン
F 戻るボタン **G** USB-Cポート **H** 電源オン/オフ **I** PTFEフィート **J** 光学センサー
K DPIボタン

KR

- A** 스크롤 휠 **B** 왼쪽 버튼 **C** 오른쪽 버튼 **D** LED 표시등 **E** 앞으로가기 버튼
F 뒤로가기 버튼 **G** USB-C 포트 **H** 전원 온/오프 **I** PTFE 피트 **J** 광학 센서
K DPI 버튼

ES

- A** Rueda de desplazamiento **B** Click izquierdo **C** Click derecho **D** Indicador LED
E Botón de avance **F** Botón de retroceso **G** Puerto USB-C **H** Encendido/Apagado
I Skates PTFE **J** Sensor óptico **K** DPI Button

CN

- A** 滚轮 **B** 左键 **C** 右键 **D** LED指示灯 **E** 前进按钮
F 后退按钮 **G** USB-C端口 **H** 电源开/关 **I** PTFE脚贴 **J** 光学传感器
K DPI按钮





ZywOo The Chosen Mouse




Requirement:

Intel® Core™ i5 or higher CPU
 AMD Ryzen™ 5 or higher CPU
 USB 3.0 or Higher Port

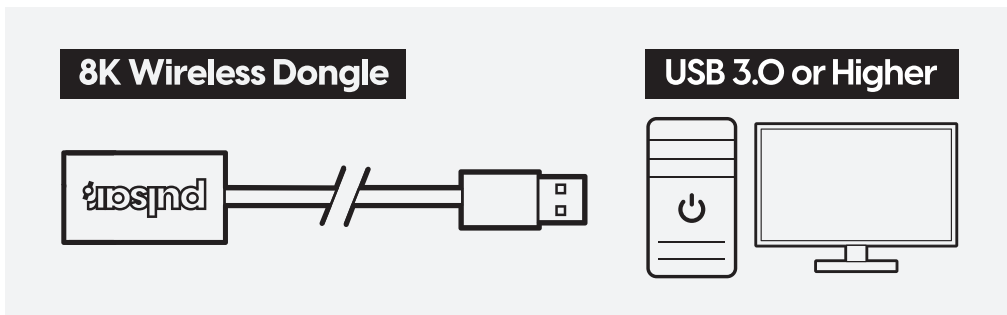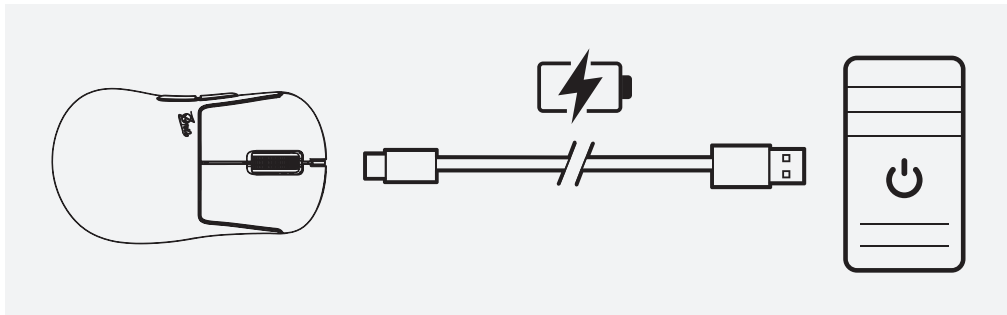

DONGLE INDICATOR

LED check available on the dongle.

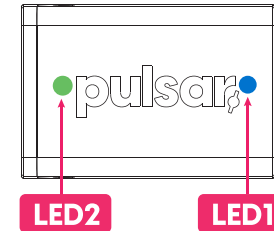

LED1 LED Off / Connection Status / Battery / Battery Warning / Connection and Battery Warning LED

[EN] You can see the mouse battery status on the right LED1.

[KR] 마우스 배터리 상태는 오른쪽 LED1에 표시됩니다.

[FR] Vous pouvez voir l'état de la batterie de la souris sur le LED1 droit.

[ES] Puedes ver el estado de la batería del mouse en el LED1 derecho.

[JP] 右側のLED1でマウスのバッテリー状態を確認できます。

[CN] 鼠标的电池状态会在右侧的LED1上显示。

LED2 LED Off / Polling Rate / Motion Sync / LOD LED

[EN] The LED color changes based on the settings for turning off the LED, polling rate, motion sync, and LOD. Only one of these options can be selected to control the LED display.

[KR] LED 끄기 및 폴링레이트, 모션싱크, LOD 설정에 따라 LED 색상이 변경되며, 이 중 하나의 메뉴만 선택하여 LED를 표시할 수 있습니다.

[FR] La couleur de la LED change en fonction des paramètres d'extinction de la LED, du taux d'interrogation, de synchronisation des mouvements et de chargement. Une seule de ces options peut être sélectionnée pour contrôler l'affichage LED.

[ES] El color del LED cambia según la configuración de apagado del LED, la tasa de sondeo, Motion Sync y LOD. Solo se puede seleccionar una para mostrar el LED.

[JP] LEDの色は、LEDオフ設定、ポーリングレート、モーションシンク、LODの設定に応じて変化します。LED表示を制御できるのは、これらのオプションのうち1つのみです。

[CN] 根据关闭LED、轮询率、运动同步和LOD设置，LED颜色会发生变化，并且只能选择其中一个菜单来显示LED。



PAIRING INSTRUCTIONS Pairing with the 8K Dongle

- [EN]** 1. Connect the mouse and dongle via wired connection for pairing.
2. Access the driver for the ZywOo mouse.
3. Download the pairing tool program from the settings menu.
4. Run the pairing software and follow the on-screen instructions to start pairing.

- [FR]** 1. Connectez la souris et le dongle en connexion filaire pour les coupler.
2. Accédez au pilote de la souris ZywOo.
3. Téléchargez l'outil de couplage depuis le menu des paramètres.
4. Ouvrez le logiciel de couplage et suivez les instructions à l'écran pour effectuer le couplage.


- [JP]** 1有線接続でマウスと dongle を接続してペアリングを行います。
2 ZywOoマウスのドライバーにアクセスします。
3 設定メニューからペアリングツールプログラムをダウンロードします。
4 ペアリングソフトウェアを実行し、画面の指示に従ってペアリングを開始します

- [KR]** 1. 페어링을 위해서 마우스와 동글을 유선 연결합니다.
2. ZywOo 마우스 전용 웹 드라이버에 접속합니다.
3. 설정 메뉴에서 페어링 툴 프로그램을 다운로드합니다.
4. 페어링 프로그램을 실행하고, 화면 안내에 따라 페어링을 시작합니다.

- [ES]** 1. Conecta el mouse y el dongle en conexión por cable para emparejar.
2. Accede al driver del mouse ZywOo.
3. Descarga la herramienta de emparejamiento desde el menú de ajustes.
4. Abre el software de emparejamiento y sigue las instrucciones en pantalla para emparejar.

- [CN]** 1. 为了配对，请使用有线连接将鼠标和接收器连接起来。
2. 访问ZywOo鼠标专用网页驱动程序。
3. 在设置菜单中下载配对工具程序。
4. 运行配对程序，并按照屏幕上的指示开始配对。

8K POLLING RATE (DEFAULT 1000HZ) Please use the provided 8K dongle.

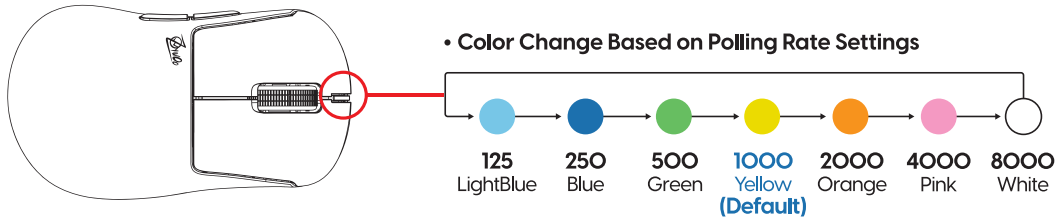

[EN] The Hz button on the bottom allows for 7 levels of adjustment. If you use the software, you can set it to 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000Hz.

[KR] 바닥면 Hz 버튼으로 7단계 조정이 가능하며, 소프트웨어를 통해 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000Hz 까지 설정 가능합니다.

[FR] Le bouton Hz sous la souris permet un réglage en 7 étapes. Le logiciel permet de définir le taux de rafraîchissement à 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.


[ES] Se puede ajustar en 7 niveles con el botón de Hz en la parte inferior. También mediante se puede configurar entre en 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz a través del software.

[JP] 底面のHzボタンで7段階の調整が可能です。ソフトウェアを使用すると、125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000Hzに設定できます。


[CN] 通过底部的Hz按钮可以进行7级调整，通过软件可以设置为125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000Hz。



DPI SETTINGS (DPI FINE TUNE) DPI can also be adjusted through the software.

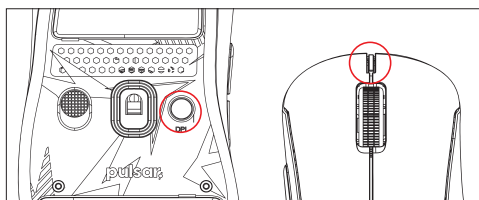

• Color Change Based on DPI Settings

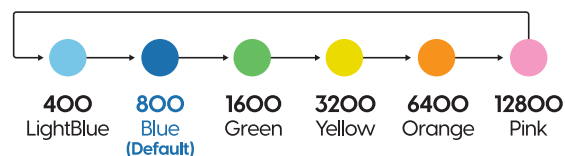

[EN] The DPI button on the bottom allows for 6 levels of DPI adjustment. If you use the software, you can adjust from 50 DPI to 32000 DPI in increments of 1.

[KR] 바닥면 DPI 버튼으로 6단계 조정이 가능하며, 소프트웨어를 통해 50DPI에서 32000DPI까지 1단위로 미세 조정할 수 있습니다.


[FR] Le bouton DPI sous la souris permet un réglage en 6 étapes. Il est également possible de réaliser un ajustement précis de 50 DPI à 32000 DPI par pas de 1 unités via le logiciel.

[ES] El DPI puede ajustarse en 6 niveles utilizando el botón de DPI en la parte inferior. También puede ajustarse de manera más precisa a través del software, siendo posible aumentar desde 50 DPI hasta 32.000 DPI en incrementos de 1.

[JP] 底面のDPIボタンで6段階のDPI調整が可能です。ソフトウェアを使用すると、50DPIから32,000DPIまで1単位で調整できます。

[CN] 通过底部的DPI按钮可以进行6级调整，通过软件可以在50DPI到32,000DPI之间以1为单位进行微调。

LOD (LIFT-OFF DISTANCE) LOD can be adjusted through the software.

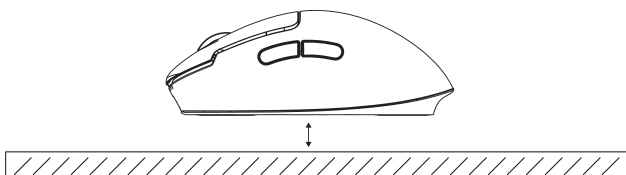

[EN] LOD refers to the minimum height at which the sensor detects the distance from the surface when the mouse is lifted. This value can be set to 0.7mm, 1mm, or 2mm.


[KR] LOD는 마우스를 들어올렸을 때 센서가 표면과의 거리를 감지하는 최소 높이를 의미합니다. 이 값은 0.7mm, 1mm, 또는 2mm로 설정할 수 있습니다.

[FR] Le LOD (distance de décollement) fait référence à la hauteur minimale à laquelle le capteur détecte la distance entre la souris et la surface lorsqu'elle est soulevée. Cette valeur peut être réglée à 0,7 mm, 1 mm, ou 2 mm.

[ES] LOD se refiere a la mínima altura en la cual el sensor detecta la distancia con la superficie cuando se levanta el ratón. Este valor puede configurarse en 0.7 mm, 1 mm o 2 mm.

[JP] LOD(リフトオフディスタンス)は、マウスを持ち上げた際にセンサーが表面との距離を検出する最小の高さを指します。この値は0.7mm、1mm、2mmに設定可能です。

[CN] LOD是指当鼠标抬起时传感器与表面之间的最小检测高度。该值可以设置为0.7mm、1mm或2mm。

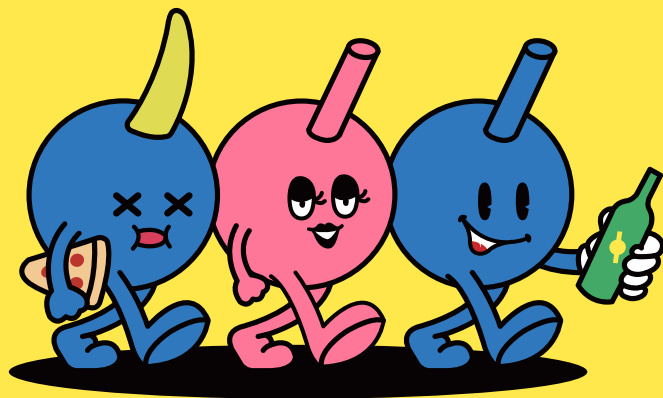

Join the Pulsar Discord Community



2 | YEAR WARRANTY

Please visit our website for
further information on warranty.
www.pulsargg.org/warranty

KR

2년간 품질 보증. 보다 상세한 정보는 홈페이지에서 찾아
보실 수 있습니다.

JP

製品保証期間は2年間となります。製品保証につい
ての詳細は公式ホームページをご覧ください。

FR

Veillez visiter notre site Web pour plus d'informations
sur la garantie.

CN

所有“pulsar”鼠标自购买日起两年内保修。
我们强烈鼓励您注册您的产品，以便在未来获得
更快更好的维修服务。

ES

Visite nuestro sitio web para obtener más
información sobre la garantía.

SAFETY, COMPLIANCE AND WARRANTY INFORMATION

[ENG]

Read manual before product use.

Safe and proper use of the product:

Do not open or modify the product. This will void your warranty.
Do not direct the infrared/laser beam at anyone's eye or reflective object.
Do not immerse the product in any liquid or expose it to heat or moisture. If the product is exposed to
out-of-range temperature environments, power off the device until the temperature has stabilized
within the specified operating temperature range. This is not a Children's product and is not intended
for use by children under the age of 14 years old. If the product is operating improperly, contact
Pulsar Support. pulsargg.org/support

Pulsar Limited Warranty

Pulsar warrants that the product shall be free from defects in materials and workmanship for the length
of time identified on the product package beginning from the date of original retail purchase.
Please visit <https://www.pulsargg.org/pages/warranty> for detailed warranty information.

Pulsar's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Pulsar's option,
to repair or replace a functional equivalent of the product, or to refund the price paid, if the hardware is
returned to the point of purchase or such other places as Pulsar may direct along with a receipt.
Warranty protections are in addition to rights provided under local consumer laws and may vary
among countries.

AplusX Inc. | Republic of Korea | pulsargg.org/support
614, 58-1 Giheung-Ro, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do 16976 Korea

안전, 규정 준수 및 보증 정보

[한국어]

제품을 사용하기 전에 설명서를 읽으십시오.

안전하고 적절한 제품의 사용방법:

제품을 개봉하거나 개조하지 마십시오. 제품을 열어서 개조 혹은 튜닝을 하면 제품의 무상보증에 무효화됩니다.
적외선/레이저 광선을 다른 사람의 눈이나 반사되는 물체에 향하게 하지 마십시오.

제품을 액체에 담거나 열이나 습기에 노출시키지 마십시오. 제품이 범위를 벗어난 온도 환경에 노출된 경우 지정된
작동 온도 범위 내에서 온도가 안정화될 때까지 장치의 전원을 끄십시오.

제품이 부적절하게 작동하는 경우 Pulsar 지원에 문의하십시오.

<https://www.pulsargg.kr/support/support.html> 혹은 이메일 support@pulsargg.org

필사 제품의 품질 제한 보증

Pulsar는 최초 소매 구매일로부터 시작하여 제품 패키지에 명시된 기간 동안 제품에 재료 및 제작상의 결함이 없음을
보증합니다. 자세한 보증 정보는 <https://www.pulsargg.kr/warranty.html>를 방문하십시오. Pulsar의 모든 책임과
보증 위반에 대한 유일한 보상은 필사의 자유재량에 따른 제품수리 또는 동급 기능을 갖춘 제품 교체, 제품에 지불한
가격 환불로 국한되며, 환불 시에는 구매 지점 또는 기타 필사가 지정한 장소로 날짜가 인쇄된 항목별 영수증과 함께
환불받을 제품을 반환해야 합니다. 제한된 품질보증은 현지 소비자에게 따라 제공되는 권리에 추가되며 국가마다
다를 수 있습니다.

주식회사 에이플러스엑스 | 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 614호 | 070 7797 7471 | support@pulsargg.org

安全性、コンプライアンス、および製品保証について

[日本語]

製品を使用する前に必ずこのマニュアルをお読みください。

製品の安全で適切な使用について

製品を開いたり、変更したりしないでください。メーカーから特別な指示がない限り、製品保証が無効になります。
赤外線/レーザービームを他の人の目や反射物に向けしないでください。製品を液体に浸したり、熱や湿気にさらし
たりしないでください。製品が範囲外の温度環境にさらされている場合は、指定された動作温度範囲内で温度が
安定するまでデバイスの電源を切ってください。製品が正しく動作しない場合は、Pulsarサポートまで連絡してくだ
さい。

Pulsarサポート: support.pulsargg.jp

Pulsar製品限定保証

Pulsarは、最初の購入日から製品パッケージに記載されている期間、製品に材料および製造上の欠陥がないこと
を保証します。詳細な保証情報については、<https://pulsargg.jp/pages/warranty-information>をご覧ください。
Pulsar製品の故障等に対するお客様の唯一の救済策は、Pulsarの選択により、製品の機能的同等物を修理または
交換するか、ハードウェアが購入時点またはその他の場所に返却された場合に支払った価格を返金するものと
します。Pulsarは原則的に領収書などの購入証明の提示を指示しますが、保証による保護は地域の消費者法に基づ
いて提供される権利に追加されるものであり、国によって異なる場合があります。

AplusX Japan Inc. | 千葉県船橋市前原西2-14-1-320 | 0474096096
support@pulsargg.jp

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD, CUMPLIMIENTO Y GARANTÍA

[ES]

Lea el manual antes de usar el producto.


Uso seguro y adecuado del producto:

No abra ni modifique el producto. Esto anulará su garantía. No dirija el haz infrarrojo/láser a los ojos de
nadie ni a ningún objeto reflectante. No sumerja el producto en ningún líquido ni lo exponga al calor o
la humedad. Si el producto se expone a entornos con temperaturas fuera del rango, apague el
dispositivo hasta que la temperatura se estabilice dentro del rango de temperatura de
funcionamiento especificado. Este no es un producto para niños y no está diseñado para niños
menores de 14 años. Si el producto no funciona correctamente, comuníquese con el Soporte de Pulsar.
support.pulsar.org

Garantía limitada Pulsar

Pulsar garantiza que el producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante el
período de tiempo identificado en el paquete del producto a partir de la fecha de compra minorista
original. Visite <https://www.pulsargg.org/pages/warranty> para obtener información detallada sobre la
garantía. La responsabilidad total de Pulsar y su recurso exclusivo por cualquier incumplimiento de la
garantía será, a opción de Pulsar, reparar o reemplazar un equivalente funcional del producto, o
reembolsar el precio pagado, si el hardware se devuelve al punto de compra o cualquier otro lugares
que Pulsar puede indicar junto con un recibo. Las protecciones de la garantía se suman a los derechos
proporcionados por las leyes locales del consumidor y pueden variar entre países.

AplusX Inc. | Republic of Korea | support@pulsargg.org
614, 58-1 Giheung-Ro, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do 16976 Korea

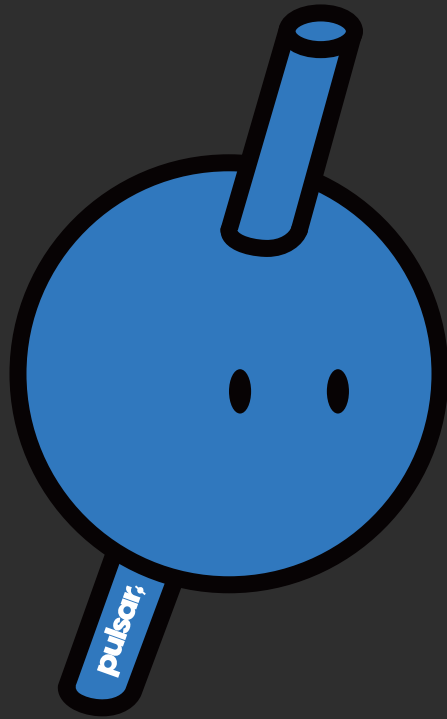

NEED ANY HELP?

Thanks for choosing Pulsar.
If you have any questions or comments,
if you need any help with your products,
please do not hesitate to contact us.

www.pulsar.gg/support

Global: www.pulsar.gg/support

대한민국: support@pulsargg.kr

日本: support@pulsargg.jp